



**PT GROUP**

# Инструкция по установке

**Renault  
DUSTER**



**Накладка на пороги  
«Чистые штаны»**

## Комплектация

A) Активатор адгезии



## Требуемые инструменты

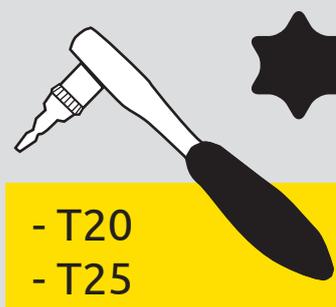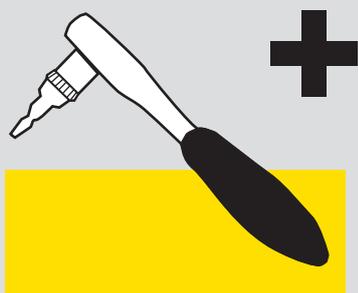

## Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- демонтируйте с автомобиля штатные пороги

### ШАГ 1

- вставьте клипсы 7701053516 (синего цвета), снятые при демонтаже, в отверстия на обратной задней части накладок порогов «Чистые штаны»



### ШАГ 2

- нанесите активатор адгезии на места прилегания двухстороннего скотча в верхней части порогов автомобиля

### ШАГ 3

- снимите защитную пленку с двухсторонней ленты на детали небольшой длины и загните перпендикулярно наружу детали;  
- установите деталь на автомобиль в штатные места крепления.



### ШАГ 4

- установите брызговики поверх накладок порогов «Чистые штаны»

### ШАГ 5

- закрепите накладки на пороги «Чистые штаны» на автомобиле, используя соответствующие штатные метизы  
- удалите полностью защитную пленку и зафиксируйте деталь на автомобиле;  
- при необходимости удалите остатки активатора адгезии.

### Обратите Внимание!

Первые сутки после установки нежелателен контакт двухстороннего скотча с влагой, поэтому избегайте включать омыватели ветрового стекла и попадать в дождь.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>