


ИНСТРУКЦИЯ

по установке
колесных арок
RENAULT DUSTER (2010)


НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:




Отвертка со звездочкой T20,
крестовая отвертка



Нож



Гаечные ключи на 7 и на 10



Головка на 24



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1. Перед началом работ по установке данного комплекта вымойте и хорошо высушите Ваш автомобиль. Особое внимание стоит уделить местам вокруг колесных арок.
2. Обезжирьте кузов автомобиля вокруг арок. Рекомендуем использовать спиртовые салфетки.




3. Аккуратно вскройте упаковку с расширителями и извлеките из нее содержимое.
4. Для удобства проведения работ по монтажу колесных арок, рекомендуем разложить детали по месту их установки на автомобиль.



ВАЖНО! Установку арок необходимо производить при температуре 20-25 градусов Цельсия.

УСТАНОВКА

1. Начните установку арок с наклейки на бампер. На передний и задний бампер они устанавливаются по одному и тому же принципу. Перед началом работ отогните часть защитной пленки с двухстороннего скотча таким образом, чтобы ее край входил за контур детали на 10-15 мм.

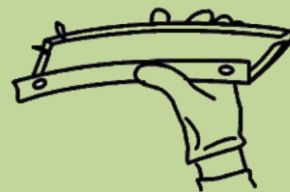


ДОПОЛНИТЕЛЬНО! Для лучшей фиксации арок рекомендуем, помимо уже имеющегося двухстороннего скотча, использовать стекольный клей, который следует наносить на детали арок перед стыковкой с кузовом автомобиля.

2. Демонтируйте штатный саморез крепления бампера.
3. Установите накладку на бампере, отрегулируйте минимальный зазор по стыку бампера и крыла, установите саморез крепления бампера на прежнее место.



4. Для установки задней арки демонтируйте штатный саморез и пластиковую гайку крепления пластикового порога.

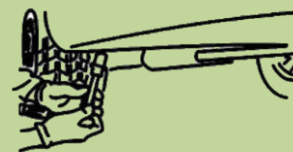

5. Приложите арку к автомобилю и установите на прежнее место штатный саморез крепления пластикового порога.




6. Установите пластиковые крепежи, которые находятся в комплекте, большей стороной к подкрылку автомобиля. Отрегулируйте минимальный зазор между краем арки и стыком бампера и крыла.



7. Затяните саморезы пластиковых креплений арки.



8. Установите на прежнее место гайку крепления пластикового порога

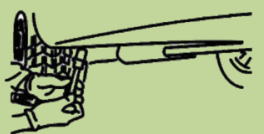

9. Проконтролируйте зазоры. Если они выставлены верно, удалите защитную пленку с двухстороннего скотча по периметру наклейки на бампер и арки. Прижмите детали плотно к кузову автомобиля по всему периметру прилегания.



10. Чтобы установить передние арки, Вам необходимо демонтировать три самореза крепления брызговика и гайку крепления пластикового порога.



11. Демонтируйте штатные саморезы крепления подкрылка.



12. Удалите загрязнения под брызговиком.



13. Приложите арку, отрегулируйте минимальный зазор между краем арки и стыком бампера автомобиля с крылом, установите штатные саморезы крепления подкрылка. Начните устанавливать саморезы от стыка бампера и крыла.



14. Установите брызговик и пластиковую гайку крепления пластикового порога.



15. Отрегулируйте минимальный зазор между краем расширителя и стыком бампера автомобиля с крылом. Протяните все резьбовые соединения.



16. Удалите защитную пленку с двухстороннего скотча.

